仕樣

	利		类	頁		冷凍	冷	蔵	車(インバ	ーク	7-)	
	全元	包木	各内	容	積	455L	定	ᡮ	恪	電	į	圧	100V
定	冷		蔵		室	232L(24L)	定	格		周	波	数	50/60Hz共用
格	(ファ	インフ	ノレッシ	'ユル-		232L 24L)	電	動		機	の	50Hz	105W
内	野		菜		室	110L 77L	定	格消	当 3	費電	力	60Hz	105W
容	製		氷		室	12L 5L	電	熱	装	置	の	50Hz	187W
積		シャ	ァル8	、切技		31L 22L	定	格消		費電	力	60Hz	187W
	冷		凍		室	70L 47L	消			&切換3		50Hz	200kWh/年
					湢	mm	塩				,		
外	形	寸	法	奥	行	667mm	費電	'冷蔵」	こ切り	り換えたり	場合	60Hz	200kWh/年
				高	a	1798mm	力			レ&切換		50Hz	200kWh/年
質					量	98kg	量	「冷凍」に	こ切り	り換えたり	場合	60Hz	200kWh/年

定格内容積の

内は「食品収納スペースの目安」です。

消費電力量は日本工業規格(JIS C 9801)に定められた方法で測定した値で、「年間あたり」の消費電力量を示します。 パーシャル&切換室を「冷凍」(ツースター)で測定した場合の値です。

製品は日本国内用に設計されていますので、国外では使用できません。

家庭用冷凍冷蔵庫は使い方が激しい業務用には適しません。

冷蔵庫の内容積について

定格内容積は、日本工業規格(JIS C 9607)に基づき、庫内部品の内、冷やす機能に影響がなく、工具なしに外せる棚やケース 等を、外した状態で算出したものです。この定格内容積には、食品収納スペースと冷気循環スペースとを含みます。

引き出し式貯蔵室(例えば、冷凍室、新温度帯室、野菜室等)の場合、定格内容積と併せ食品収納スペースの目安を表示しています。 なお、回転扉式冷凍室の食品収納スペースについては、冷気の循環を考慮して定格内容積の65%程度を目安としてください。 食品の詰め込み過ぎは、庫内の冷えむらや電気のムダの原因となります。

冷蔵庫の消費電力量について

消費電力量は従来、日本工業規格 JIS C 9607の 消費電力量試験(B法)により、測定・表示してきま したが、1999年3月からJIS C 9801の消費電力 量試験による表示となりました。消費電力量は、季 節によって変化することから表示を「1ヵ月あたり」 から「年間あたり」の値にしています。実際にお使 いになる時の消費電力量は、周囲温度や湿度、扉の 開閉頻度、新しく入れる食品の温度や量、使い方に よって変化しますので、あくまでも目安としてご覧 ください。

消費電力量測定基準

		JIS C 98	301				
種類	冷凍浴	令蔵庫	冷蔵庫	冷凍庫			
性	「スリースター」	フォースター」機種	マ 原が				
庫内温度	冷凍室	冷蔵室	冷蔵室	冷凍室			
	- 18 以下	5 以下	5 以下	- 18 以下			
扉開閉回数	8回/日	25回/日	25回/日	8回/日			
周囲温度		25					
周囲湿度		70 ± 5	%				
消費電力量	年間消費電力量(kWh/年)						
の 表 示	W ²⁵ × 365日 / 年						

W²⁵: 周囲温度25 での1日当りの消費電力量(kWh/日)

長年ご使用の冷蔵庫の点検を!



こんな症状は ありませんか

電源コード、プラグが異常に熱い 電源コードに深いキズや変形がある 焦げくさいにおいがする 冷蔵庫床面にいつも水がたまっている ビリビリと電気を感じる

その他の異常や故障がある

以上のような症状の時は、使用 を中止し、故障や事故の防止の ため必ず販売店に点検をご相談 ください。

便利メモ (おぼえのため、記入されると便利です)

お買い上げ日	年	月	日	品	番	NR-F462U
販 売 店 名					7	-

2001年4月施行の家電リサイクル法では、お客様がご使用済みの冷蔵庫を廃棄される場合は、収集・運搬料金と再 | 商品化等料金(リサイクル料金)をお支払いいただき、対象商品を販売店や市町村に引き渡すことが求められています。

松下電器産業株式会社

松下冷機株式会社 冷蔵庫事業部

〒525-8555 滋賀県草津市野路東二丁目3番1-2号

A1103-0

AK-C25170



ナショナル冷凍冷蔵庫

取扱説明書

National

ナショナル冷凍冷蔵庫 取扱説明書

₩NR-F462U



保証書別添付

- この取扱説明書と保証書をよくお読みのうえ、正しくお使いください。
- そのあと保存し、必要なときにお読みください。
- 保証書は、「お買い上げ日・販売店名」などの記入を必ず確かめ、販売店からお受け取りください。

環境へのやさしさと新鮮保存を追求した冷蔵庫です。

ノンフロン

この冷蔵庫に使用しているノンフロン冷媒(冷や す働きをするガス(イソブタン)]とノンフロン 発泡断熱材(シクロペンタン)は、オゾン層を破壊 せず地球温暖化に対する影響が極めて小さい、 地球環境にやさしい物質です。

省エネ

インフレッシュルーム

野菜室

製氷室 パーシャル&切換室

冷凍室

庫内温度の変化に応じて圧縮機モーターの 回転数と電圧・電流波形を最適に制御する ハイパーウェーブインバーターと真空断熱 パネルの採用でムダな電気代をおさえます。


やさしく、おいしく保存

冷蔵室・野菜室・冷凍室の食品の温度変化 を抑えおいしく保存。

冷蔵室・野菜室は、高湿度で食品の乾燥を 防ぎやさしく保存。

操作パネル

冷蔵室左側面下にあります。

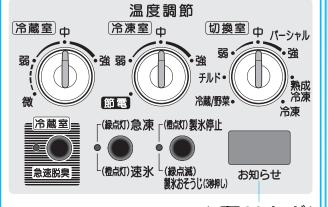

(電子32ページ)

温度調節(『全11、17、19ページ)

節電(『3712ページ)

急速脱臭(『2712ページ)

急凍(『電19ページ)

速氷(『雪23ページ)

自動製氷(©23、25ページ)

冷蔵室

バイオ除菌・脱臭

・冷気の風路にバイオ除菌フィルターと 脱臭・抗菌触媒を採用。

ニオイを脱臭・抗菌触媒で吸着し、触媒 と人工酵素の働きで分解させます。

また、バイオ除菌フィルターを通過する 冷気を除菌します。

・ニオイが気になるときは、「急速脱臭」で 通常より早く脱臭ができます。 (© 12ページ)

ファインフレッシュルーム

肉・魚・加工食品の保存に適しています。 トリプルハーブ抗菌カセットの抗菌作用 で鮮度を長持ちさせます。

トリプルハーブ抗菌カセットは、必ず裏面 のシールをはがしてお使いください。 (曜13ページ)

野菜室

保鮮・抗菌力セットの抗菌作用で野菜・

保鮮・抗菌カセットは、必ず裏面のシール

果物の鮮度を長持ちさせます。

をはがしてお使いください。

パーシャル&切換室

「冷蔵/野菜」~「冷凍」まで7種類の温度帯 に切り換えられます。(© 16ページ)

製氷室

で氷を早く作ります。(© 22ページ)

自動的に氷を作って保存します。速氷機能

冷凍室

食品収納に便利な上下2段式。

急凍機能でホームフリージングができます。 (電18ページ)

冷蔵室に「警告ラベル」をはっています。よくお読みのうえ正しくお使いください。 再資源化のため、おもなプラスチック部品には、材料名を表示しています。

ノンフロン冷蔵庫についてのお知らせ

ノンフロン冷媒は可燃性です。「冷却回路」に密封されており、通常のご使用においては漏れ出す事はあり ません。万一、誤って冷却回路を傷つけてしまった場合、火気(電気製品)などの使用を避け、窓を開けて 換気してください。その後、お買い上げの販売店へご連絡ください。

バイオ除菌について¹

(🖾 14ページ)

試験機関 (財)日本紡績検査協会 試験番号 006217 試験方法 JIS Z 2801(フィルム密着法)

もくじ

ご使用前に

安全上のご注意	4
お使いになる前に	7
据え付けのしかた	8

使いかた

冷蔵室の使いかた	1	0
ファインフレッシュルームの使いかた ?	1	3
野菜室の使いかた	1	4
パーシャル&切換室の使いかた	1	6
冷凍室の使いかた	1	8
(急凍の使いかた)		
パーシャル・チルドの食品保存のしかた 2	2	0
食品保存期間の目安2	2	1
自動製氷機と製氷室の使いかた 2	2	2
(凍氷の使いかた)		

お手入れ

自動製氷機のお手入れ	2	4
部品の取り外し、取り付けかた	2	6
お手入れのしかた	2	8
(本体と部品)		

必要なとき

故障かな?!	3 0
こんなときは	3 2
(お知らせが表示された	とき / 庫内灯の交換 など)
保証とアフターサ	ー ビス34
(よくお読みください)	
仕様	

2

必要なとき

こ使用前に

安全上のご注意(必ずお守りください)

お使いになる人や他の人への危害、財産への損害を未然に防止するため、必ずお守りいただくことを、 次のように説明しています。

表示内容を無視して誤った使い方をしたときに生じる危害や 損害の程度を、次の表示で区分し、説明しています。

荷女 ⁴ この表示の欄は、「死亡または重傷などを **一** 負う可能性が想定される」内容です。

注意 この表示の欄は、「傷害を負う可能性または物的損害のみが発生する可能性が想定される」内容です。

お守りいただく内容の種類を、次の絵表示で区分 し、説明しています。(下記は絵表示の一例です)



このような絵表示は、してはいけない 「禁止」内容です。



このような絵表示は、必ず実行して いただく「強制」内容です。

♪ 警告

庫内では脱臭器などの 電気製品を使用しない



冷媒が漏れていると電気製品の 接点の火花で着火・着火による 爆発の恐れがあります。

冷蔵庫の通風口や、周囲 のすき間はふさがない



冷媒が漏れると滞留し、着火・着 火による爆発の恐れがあります。

コンセントや配線器具の定格 を超える使い方や交流100V 以外での使用はしない





タコ足配線をすると、異常発熱 して発火することがあります。 定格15A以上のコンセント を単独で使用してください。

電源プラグはコードが 下向きになるよう差し込む





逆に差し込むとコードに無理が かかり、ショート・過熱し、感電・ 発火の原因になります。

冷蔵庫本体の冷却回路 (配管)を傷つけない



可燃性の冷媒を使用しています ので着火・着火による爆発の恐 れがあります。

電源コード・電源プラグを 破損するようなことは しない





傷つけたり、加工したり、 熱器具に近づけたり、無理 に曲げたり、ねじったり、 引っ張ったり、重いものを 載せたり、冷蔵庫で押しつけ たり、束ねたりしない

傷んだまま使用すると、感電・ ショート・火災の原因になります。 電源コードや電源プラグの修 理は販売店にご相談ください。

電源プラグのほこりは 定期的に取る





電源プラグにほこりなどがたまると、湿気な どで絶縁不良となり、火災の原因となります。 電源プラグを抜き、乾いた布 でふいてください。

冷却回路 配管 を傷つけたとき は、冷蔵庫に触れず火気の使用 を避け窓を開けて換気する





冷却回路を傷つけたときは、 販売店にご相談ください。

ぬれた手で、電源プラグ の抜き差しはしない







感電の原因になります。

電源プラグは根元まで 確実に差し込む





差し込みが不完全ですと、感電や 発熱による火災の原因になります。 傷んだ電源プラグ、ゆるんだ コンセントは使用しないでく ださい。

自動製氷機の機械部には 手を触れない





製氷皿が回転したときけがを することがあります。

冷蔵庫の上に水を 入れた容器を置かない





こぼれた水で電気部品の絶縁が悪くなり

漏電し、火災・感電の恐れがあります。

冷蔵庫の上にものを 引火しやすいものは入れない 置かない






ドアの開閉などで落下し、 けがをすることがあります。

薬品や学術資料を 保存しない



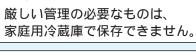

地震などによる転倒 防止の処置をする





転倒し、けがの原因になります。 (曜 8ページ)

可燃性ガス(プロパンガス・都市ガ スなど)が漏れているときは、冷蔵 庫に触れず窓を開けて換気する



電源プラグの抜き差しなどの火花で発火・ 爆発し、火災や、やけどの原因になります。

庫内灯を交換するときは、 必ず電源プラグを抜く



を抜く

抜かずに作業すると感電やけがをす る恐れがあります。(© 33ページ)

の原因になります。(© 8ページ)

電気絶縁が悪くなり、感電や火災

水のかかるところ

には据え付けない



ベンジン、エーテル、 LPガス、シンナー、接着剤などは、 引火爆発する危険があります。 酒類はしっかりふたをしてください。

分解・修理・改造は絶対にしない

作してけがをすることがあります。

分解・修理が必要なときは、

販売店へご相談ください。

湿気の多い場所・水気の

ある場所で使うときは、 アース(接地) 漏電

遮断器を取り付ける

故障などによる漏電により、

アース工事・漏電遮断器の取

り付けは、必ず販売店にご相

感電する恐れがあります。

談してください。

(© 9ページ)

を抜く

アース線 接続

発火したり、異常動

ドアにぶらさがったり、引き 出しドアに乗ったりしない

の恐れがあります。

電気絶縁が低下し、感電・火災

本体や庫内に水を

かけない





倒れたり、手をはさんだりして、 けがをすることがあります。

機械室カバーはサービス マン以外絶対開けない



圧縮機や配管などでけがや、 やけどをする恐れがあります。

庫内灯は指定の 定格のものを使う





指定以外のものを使うと火災の 原因になります。

リサイクルの時など、 保管時の幼児閉じ込みが 懸念される場合は ドアパッキングをはずす





異常時(こげ臭いなど) お手入れの際は、必ず は、電源プラグを抜き、 運転を中止する



感電や火災の原因になります。

電源プラグ

電源プラグを抜く





感電やけがをすることが あります。



安全上のご注意 必ずお守りください

! 注意

冷凍室とパーシャル&切換 室を「冷凍」・「熟成冷凍」 設定で使う場合、ビン類 を入れない





中身が凍って割れ、けがをする ことがあります。

食品は棚より前に 出さない





ビン類などが引っ掛って落下 し、けがをすることがあります。


傷付きやすい床の上で は、冷蔵庫下部の移動 車輪は使用しない



移動車輪により床材を傷付ける ことがあります。

傷付きやすい床では保護用の 板などを敷いてください。

引き出し式のドアは 取っ手を押して閉める

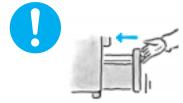

ドアの上面を持って閉めると、 指をはさんでけがをすることが あります。

冷凍室とパーシャル& 切換室を「冷凍」・「熟成 冷凍 設定で使う場合、 食品や容器をぬれた手で 触れない





凍傷になる恐れがあります。 (特に金属性のもの)

最下段の引き出しドアを 開けるときは、冷蔵庫に 足を近づけすぎない





ドアを引き出したとき、足の甲 などに当たり、けがをする恐れ があります。

冷蔵庫底面に手を 入れない







清掃するとき、底面に手を入れる と鉄板により手を切る恐れがあ ります。

におったり、変色した 食品は食べない







腐敗により、病気の原因になる ことがあります。

ドアを開くときや、他の人が冷蔵庫に触れている ときは、ドアで指をはさまないか確かめる







ドアとドアのすきまに指をはさみ、 けがをする恐れがあります。

運搬するときは、 運搬用取っ手を持つ



手がすべってけがをする恐れが あります。(© 9ページ)

ガラス棚は確実に 取り付ける



ガラス棚が落下すると、 破損したり、けがをする恐れが あります。

お使いになる前に

食品を入れる前に...

●庫内をふく

まず、庫内を清潔に



2保鮮・抗菌カセット、 トリプルハーブ抗菌カセットの シールをはがす

シールをはがさないと効果がありません。 詳しくはファインフレッシュルーム、 (曜 13ページ) 野菜室(🖾 14ページ)



(3)電源を入れる

専用コンセントに根元まで 確実に差し込む。



4 電源を入れ、庫内が冷えてから 食品を入れる

夏場など外気温の高いときは、冷えるまで 4時間以上かかります。

食品を入れるときは

冷ます

熱いものは庫内の温度を上げ 電気代のムダになります。



ふく

意外と多くの汚れが ついています。



包む

乾燥や湿気、移り香を 防ぎます。




上手な食品の入れかた

すき間をあける つめすぎると冷えにくく なります。



冷気の吹き出し口を食品で ふさがない

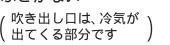



ドアには袋などをはさまない 冷気がもれ、冷えが悪くなり ます。



食品の保存場所

冷蔵室(約2~4)

調理済み食品・ビール・卵・冷蔵小 物・調味料・牛乳・ジュースなど。 (© 10ページ)

【ファインフレッシュルーム(約0~1


加工食品・肉・魚など。 (© 13ページ)



野菜・果物など。(© 14ページ)

製氷室

自動的に氷ができます。 (曜 22ページ)

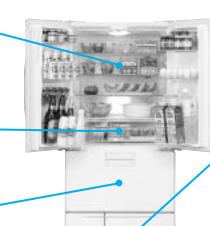

各表示温度は、温度調節を「中」に 合わせ、周囲温度30、食品を入 れずにドアを閉め、安定したときの 目安です。

パーシャル&切換室

「冷蔵/野菜・チルド・パーシャル (弱・中・強)・熟成冷凍・冷凍」に切り 換えできます。(『電16ページ)

冷凍室(約 - 18~ - 20)

アイスクリーム・冷凍食品・長期保存 する食品・短期保存の薬味類など。 (アイスクリームば中」またば強」で) (『電18ページ)


据え付けのしかた

ご使用の前に..

据え付け後すぐに電源プラグを差してもさしつかえありません。

地震にそなえて

背面の取っ手(2ヵ所)にベルトを通し、 壁・柱などの丈夫なところに取り付ける。 冷蔵庫用転倒防止ベルトはお買い上げの 販売店にご相談ください。(2017) 33ページ)

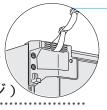

放熱スペースをあける

冷蔵庫の上にものを置かない。

左右0.5cm、上部5cm以上すき間をあける。背面は壁に付けられます。(振動音が出るときは離す)冷蔵庫は食品を冷やすため、周辺に熱を放出しています。

熱気・直射日光の当たらないところに 冷却力の低下をおさえ、電気代のムダを防ぎます。

湿気が少なく、風通しのよいところに さびの発生をおさえ、電気代のムダを防ぎます。

丈夫で水平なところ


調節脚を回し、固定をしてください。(振動や騒音の防止) じゅうたん・たたみ・塩化ビニール製の床材は、下に 丈夫な板を敷いてください。(熱による変色の防止)

上部5 cm以上 専用コンセント 交流100 V 定格15 A以上

固定のしかた

必ず調節脚を床につけ、水平に固定してください 前面グリルの左・右に「▮」印を付けています。

①「 ↓」印の裏に指を 入れ、手前上に 引っ張って外す。

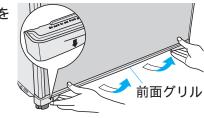

2調節脚(左右)を 矢印の方向に 回して下げる。



ドア平行度の調整について

右ドアの場合 左ドアの場合 右の調節脚を下げる。 左の調節脚を下げる。



ドアを平行に調整した後も、食品荷重や床材 のなじみでドア下がりを生じる場合がありま す。再度調整してください。

床面が前後に傾いている場合、調整板を準備しています。お買い上げの販売店にご相談ください。(© 33ページ)

前面グリルの取り付けかた

前面グリルの「 **↓**」部に親指をおき、前面グリルを左右均一にして、本体左右の穴にバチッと音がするまで強くはめ込む。

お願い

前面グリルは必ず取り付けてご使用ください。外して使用すると、冷えが悪くなる原因になります。 前面グリルの底面にはっている「自己診断表示と要因」ラベルは、はがさないでください。

アース(接地)について

万一の感電事故防止のため、アース (接地)することをおすすめします。 次のような場所は、必ずアースをし てください。

地下室や土間など湿気の多いところ その他水気や湿気の多いところ

アースのしかた

アース線をアース接続ねじ(♣記号) とアース端子に接続してください。



 アース
 直径1.6

 接続ねじ
 上げの販

 (冷蔵庫背面下部)
 ください

直径1.6mmを、お買い上げの販売店でお求めください

接続してはいけないところ 水道管 (感電の危険) ガス管 (爆発の危険) 電話線や避雷針のアース (落雷のとき危険)

コンセントにアース端子がない場合 お買い上げの販売店にアース工事 (D種接地工事)についてご相談く ださい。

特に水気のある場所に 据え付ける場合

アースの他に漏電遮断器の設置が 義務づけられています。詳しくは お買い上げの販売店にご相談くだ さい。

移動・運搬の前に

- ①食品を取り出し、給水タンクの水を抜く。
- ②自動製氷を停止する。(© 23ページ)
- ③前面グリルを外し(□ 8ページ) 調節脚を 上げる。(底面の移動車輪が床に付く)
- 4 転倒防止ベルトを取り付けているときは外す。
- 5下部の引き出し用取っ手を持って、 本体を手前に引き出す。

ムダな電気代や騒音をおさえるために、正しく安全な据え付けを!

- 6電源プラグを抜く。
- 7蒸発皿の水を抜く。

高さ3cm以下の容器(容量約500ml) を排水口の下に置き、排水栓 (背面下部)を外す。

排水口奥の膜をドライバーなどで 強く突き破り水を出す。

(2回目以降は栓を外すと水が出ます) 排水後、必ず栓をしっかり閉める。

(水漏れ防止のため)







移動・運搬のとき




階段の踊り場などで向きを変えたいとき

一度本体を起こし、回転用手かけ部を持ってゆっくりと押して回す。(傷の付きやすい床では保護用の板などを敷く)

後部の下側のカバーにひざを 打ちあてないでください。 (カバーの中の冷却回路(配管))

/ カハーの中の冷却回路(配官)\ ₍ が破損し故障の原因になります _/

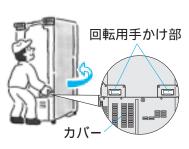

しっかり固定してください。

お願い

ハンドルやドアを持っての運搬・移動や横積みなどはしないでください。(故障の原因になります)引き出し取っ手は、指が滑りやすいため、運搬には使わないでください。

お知らせ

転居の場合、周波数(50/60Hz)の切り換えは不要です。

冷蔵庫の設置状況により、電話機・インターホン・ラジオ・テレビなどに雑音が入ったり、映像が乱れることがあります。このようなときは、冷蔵庫からできるだけ離していただくか、冷蔵庫をアース(接地)することをおすすめします。冷蔵庫から影響される距離は、電波や設置の状態により異なります。

冷蔵室の使いかた

冷蔵室

工夫をこらした冷蔵庫だから、鍋もスイカも入る広い庫内

庫内灯

ドアを閉め忘れた状態が1時間続くと自動的に 消えます。ドアを閉めると正常に戻ります。

回転仕切体-

フリー棚(小) 小物食品などの収納に。

フリー棚(大)

奥は500ml缶、手前は 350ml缶などの収納に。

小物棚 小物収納に。

ボトル棚・

後列…ビールびんなどの収納に。 前列…ドレッシング類などの収納に。

急速脱臭ファン

(© 12ページ)

回転仕切体のガイド



卵ケース付き・15個入り

ボトル棚

後列...2Lのペットボトル 類などの収納に。 前列…牛乳1Lパックなど の収納に。

汁受けカバー


定期的に掃除してください。(🖙 26、29ページ)

フリーセット棚

仕切棚

食品の大きさ、高さで調節を。

1)ふだんは鍋や、棚の奥行に 納まる大きな皿など。

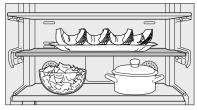





お願い


冷蔵室は湿度を高くしています。のりな どの乾物類は、容器や袋を密封して保存 してください。密封が不十分ですと食品 が湿気ます。

回転仕切体を起こしたとき必ず元に戻し てください。そのまま閉めると、もう一 方のドアに当たり、破損することがあり

かんきつ類の果物を切ったり、皮をむい て保存するときは、必ずラップやポリ袋 に包んでください。そのまま棚に置きま すと、かんきつ類の精油成分で、プラス チックが変質します。

フリー棚(小)手前には、高さ7.5cm以上、フリー棚(中) 手前には、高さ12.5cm以上のびん類などの食品は入れな いでください。

ドアを閉めると回転仕切体のガイドに当り、部品などが破損 します。

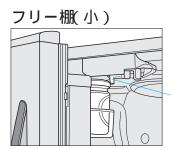



回転仕切体 のガイド



クリスタルトレイ(ガラス棚)

クリスタルトレイの使いかた

食品の高さなどによってトレイ(2枚)は3段階に 調節できます。

ふだんはこの位置で



上段のトレイを下の位置に差し換えると

上には500ml缶や大 きな食品・小物食品 容器を重ねて収納で きます。


下には、小物食品や 1Lの牛乳パックを寝 かして収納できます。



クリスタルトレイの調節のしかた

ドアが90度開きでもトレイの取り外し、 差し換えができます。

1 トレイの奥を下から突き上げて突起(2ヵ所) を外し、手前に引き出す。

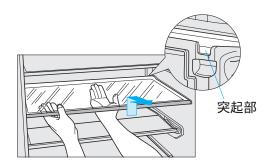

2トレイを奥の2ヵ所突起に引っかける。


冷蔵室の温度調節について

工場出荷時は、冷蔵室「中」に設定しています。 特に冷え具合を変えたいときのみ、温度調節ダ イヤルを切り換えてください。

ふだんお使いにおいて、ビールなど飲み物が冷 たい(温度が低すぎる)と感じられた場合、温度 調節ダイヤルを「微」に設定してください。

ファインフレッシュルームと野菜室の庫内温度は、 冷蔵室温度調節ダイヤルで変化しています。

冷蔵室温度調節ダイヤルを「微」・「弱」または「強」 に変えますと、ファインフレッシュルームと野菜室 の庫内温度も「高め」または「低め」に変化します。

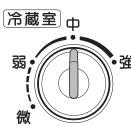

強		微	3~4 高め
	冷	弱	1~2 高め
	蔵室	丑	約2~4
		強	1~2 低め

表の温度は、周囲温度30 、食品を入れずに ドアを閉め、安定したときの目安です。

お知らせ

回転仕切体が熱く感じることがありますが、露付き防止ヒーターを入れているためで、 食品には影響ありません。

次のとき、食品が凍ることがあります。

周囲温度が5 以下のとき

各温度調節を「弱」に合わせてください。凍りにくくなります。

温度調節を「強」のままにしていたとき

「中」または「弱」にしてください。

水分の多い食品(豆腐など)や卵をトレイの奥や冷気吹き出し口付近、フリー棚に置いたとき 水分の多い食品・卵は、冷気吹き出し口付近を避けて置いてください。(© 7ページ)

冷蔵室の使いかた




急速脱臭の使いかた

庫内の二オイが気になるときに使います。

- (「緑」ランプ点灯)
- ②「緑」ランプが自動的に消灯(約1時間) すると終了。

途中で「急速脱臭」を解除したいときは、「急速脱臭」ボタンをもう一度押してください。(ランプ消灯)

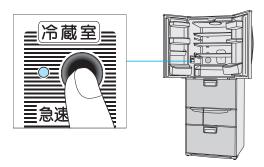

脱臭ファンが強制的に運転を行い、ニオイを脱臭・ 抗菌触媒で吸着し、触媒と人工酵素の働きで分解させます。

脱臭・抗菌触媒の抗菌方法:基材への抗菌成分の浸漬 試験機関:(財)日本食品分析センター

試験方法:滴下法

お願い

ニオイの強い(ニオイを移しやすい)食品は短期間の保存でも必ず密閉容器かラップして保存してください。

急速脱臭ボタンを押しても、ニオイを完全に取ることはできません。

(食品により完全無臭にはなりません。もう一度ボタンを押してください)

ニオイを移しやすい食品	ニオイが移りやすい食品
にんにく・玉ねぎのみじん切り・らっきょう・乾物・納豆・みそ・牛肉・漬物(たくあんなど)・いわし・ キムチ・ギョウザなど	プリン・アイスクリーム・ポテトサラダ・ 豆腐・ごはん・食パン・牛乳・ケーキ・ 氷など

急速脱臭中は、ドア開閉をひかえてください。

庫内温度の計りかた

冷蔵庫は、JISに基づいて厳重な品質管理の下で生産していますが、庫内の温度は冷蔵庫の据え付け状態や外気温、使用条件などにより変化します。しかし、中の食品は8割前後が水分であるため、比熱が大きく、その温度は空気のように大きく変化はしません。従って、一般の空気温度を計る温度計は変化の少ない食品温度の測定ができません。そこで、空気温度の影響を受けにくく、食品に近い温度を示す冷蔵庫用温度計を発売しています。ご購入の際はお買い上げの販売店にご相談ください。なお、一般のアル

コール温度計で冷蔵庫内の食品相当温度を計る場合は、冷蔵庫中段の棚の中央に約100mlの水を入れた容器を置き、感温部を水中に3時間程度浸しておきますと、食品に近い温度が得られます。



ファインフレッシュルームの使いかた



ファインフレッシュルームは、トリプルハーブ抗菌カセットの抗菌作用で鮮度を長持ちさせます。 加工食品・肉・魚・ヨーグルト・ハム・ソーセージ・チーズなどを入れてください。

ご使用の前に...


トリプルハーブ抗菌カセット(わさび・ミント・レモングラス成分入り)を、ファインフレッシュルームの奥上に取り付けています。

トリプルハーブ抗菌カセットは、必ず裏面のシールをはがしてお使いください。

裏面のシールをはがさないと、効果は得られません。

トリプルハーブ抗菌カセットの取り外しかたと使いかた

力バーを持ち上げる。

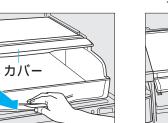

②抗菌カセットを手前に 引いて外す。



3裏面のシールをはがし、穴の開いている面を下側にして元の位置に取り付ける。



使用開始の年月日を記入し、交換日の目安としてください。有効期間は約3年です。

交換用トリプルハーブ抗菌カセットのご注文

お買い上げの販売店でお買い求めください。(© 33ページ)

トリプルハーブ抗菌カセット(わさび・ミント・レモングラス成分入り)の抗菌方法:基材への抗菌成分

の浸漬。 試験機関:(財)日本食品分析センター 試験方法:滴下法



・ファイン フレッシュケース

お願い


トリプルハーブ抗菌カセットは直接ニオイをかいだり水につけたり、洗ったりしないでください。 刺激臭がします。また成分の変質する恐れがあります。

トリプルハーブ抗菌カセットに食品を近づけすぎると、カセットから出るニオイが食品に移る場合があります。水分の多い食品をファインフレッシュルームに保存すると凍ることがあります。

ファインフレッシュルームは温度が低いため、低温障害をおこしやすい熱帯産の果物やなすなどの保存には 適していません。

低温障害とは…熱帯性の野菜・果物は冷しすぎると、くぼんだ班点や褐変などさまざまな症状が出ます。 また、見た目に変化がなくても、ビタミンが減少します。 か

野菜室の使いかた

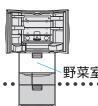

野菜室は、保鮮・抗菌カセット(ハーブ入り)の効果で果物・野菜から出るエチレンガスの発生を抑え、 抗菌作用で鮮度を長持ちさせます。

エチレンガスとは...野菜・果物自身の成熟を促進して老化を早める性質を持っています。


ご使用の前に...

保鮮・抗菌カセット(ハーブ入り)を野菜室のベルトサポーターに取り付けています。


保鮮・抗菌カセットは、必ず裏面のシールをはがしてお使いください。

裏面のシールをはがさないと、効果は得られません。


パンチングメタル・ (野菜室容器の左右1個) パンチングメタルは、 ふく射冷却効果で野菜室を バランスよく冷やす働きが あります。

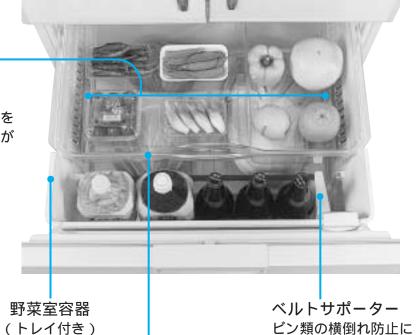

果物容器

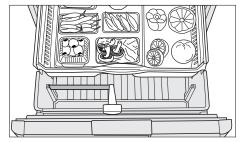


使いかけの野菜や小さな果物を 手置きできます。

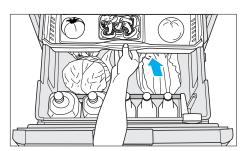

手前を少し持ち上げ、奥に押し 込むと、下の食品が取り出しやす くなります。


保鮮・抗菌カセットで食品をフレッシュに保存します。



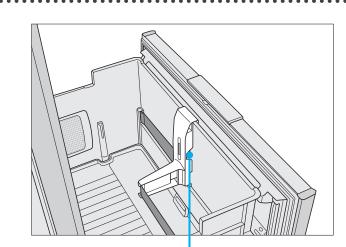


保鮮・抗菌カセットの取り外しかたと使いかた

1 野菜室を引き出す。

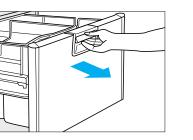


保鮮・抗菌カセット

2ベルトサポーターの 穴があいている所に 指を入れ保鮮・抗菌 カセットを押し出す。

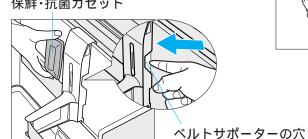

3裏面のシールをはがし、穴の開いて いる面を表面にして元の位置に取り 付ける。

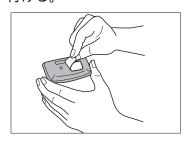

使用開始の年月日を記入し、交換日の目安としてください。有効期間は約3年です。

交換用保鮮・抗菌力セットのご注文

お買い上げの販売店でお買い求めください。(© 33ページ)

保鮮・抗菌カセット(ハーブ入り)の抗菌方法:基材への抗菌成分の浸漬。

試験機関:(財)日本食品分析センター 試験方法:滴下法

お願い

保鮮・抗菌カセットは直接ニオイをかいだり水につけたり、洗ったりしないでください。

刺激臭がします。また、成分が変質する恐れがあります。

野菜室内は、湿度を高く保っているため、食品の種類・量などによって水や水滴がたまることがあります。 水や水滴がたまったらふきとってください。

湿度は、保存する食品の種類・量・ラップの有無により変化します。

このようなときは必ずラップをしてください。

ニオイ移りしやすいニラ、ネギなど。

野菜や果物の量が少ないときや包装された野菜や果物が多いとき。

使いかけの野菜や果物。

パーシャル&切換室の使いかた



パーシャル&切換室

工場出荷時は、パーシャル「中」に設定しています。

食品の種類によりダイヤル操作で、「冷蔵/野菜・チルド・パーシャル(弱・中・強)・熟成冷凍・冷凍」に 切り換えてお使いください。



お願い

パーシャル&切換室を「冷蔵/野菜・チルド・パーシャル・熟成冷凍・冷凍」のいずれかに切り換えるとき、 切換ダイヤルは「」印の位置に確実に合わせてください。

「」印の位置以外、例えば「冷凍」と「熟成冷凍」の中間に設定すると、目的とする温度は得られません。

お知らせ)

温度設定切り換え時の食品保存について

「冷凍」設定に切り換えても、すぐには設定の温度になりません。

食品は約15分以上たってから入れてください。なお、「冷凍」から「冷蔵/野菜・チルド・パーシャル」へ 切り換えたときは、すぐに食品を入れてもさしつかえありません。

温度設定を切り換えるときは、その温度に適した食品の入れ換えを確実に行ってください。

パーシャル&切換室の使用状態「冷蔵/野菜・チルド・パーシャル(弱・中・強)・熟成冷凍・冷凍」に よって電気代は変わります。

「冷蔵/野菜から冷凍」まで選べるパーシャル&切換室



Ф パーシャル 「パーシャル(弱・中・強)」で使う 約 - 1 ~ - 3

肉・魚類などの生鮮食品が保存できます。

また、食品の量や種類により、パーシャル(弱・中・強)に 温度調節ができます。(🖙 20ページ)

パーシャル保存で、魚・刺身の微凍結保存する場合は、 パーシャル「強」設定でお使いください。





「冷蔵/野菜」で使う(約2~5)

350mlの缶類を立てて収納でき、飲物などをたくさん冷 やしたいとき、冷蔵室が広く使えます。

よく使う野菜や果物は、パーシャル&切換室に入れると取 り出しやすく便利です。



お願い

専用の野菜室と比べ、野菜・果物が乾燥しやすくなります。 野菜・果物を保存するときは、ラップするか密閉容器に入れてください。 低温障害をおこしやすい、なす・きゅうりなどは、野菜室で保存してください。



「チルド」で使う(約0~1)

チルド食品や乳製品が収納できます。 (© 20ページ)





「熟成冷凍」で使う(約-10)

牛肉、魚のみそづけ、かすづけなどは、熟成冷凍で保存する とうまみ成分が増します。

食品は、冷凍室で急速に凍結してから保存した方がおいし く保存できます。

/ 変色及び組織破壊が抑えられ、肉や魚・加工食品だと、 3週間程度の熟成冷凍保存ができます



お願い

アイスクリーム・市販の冷凍食品は保存できません。冷凍室で保存してください。 食品は取り出してすぐには切れません。



「冷凍」で使う(約-16~-18)

冷凍食品のまとめ買いをよくされるご家庭や、氷菓の 専用保存に。

お茶やのり・コーヒーなど湿気を嫌がる乾物保存に。 パーシャル&切換室を「冷凍」でお使いの場合、冷凍室の 温度設定を調節すると、冷凍室温度と連動して変化します。



冷凍室の使いかた



ご使用の前に..

食品は、必ず食品収納上限ライン(赤線)より下で、また、冷凍室上容器からはみ出さないように入れてください。長めの食品や箱ものを手前に立てて入れたり、詰め込みすぎると、ドアを閉めたとき食品が当ってすき間が開き、庫内に霜が付いたり、冷えなくなる故障の原因になります。






長めの食品

背の高い袋もの食品

ポリ袋食品の つめ込みすぎ

背の高い箱もの食品

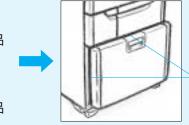

食品が当ってドアが 閉まりません。 (すき間があいている)

アルミトレイ

食品収納上限ライン



冷凍室上容器


冷凍室下容器

この部分にラベル表示しています

➡ 食品は赤線より下側に入れてください ➡

仕切り板(ストッパー付き)

冷凍食品の 横倒れ防止や 整理保存に。

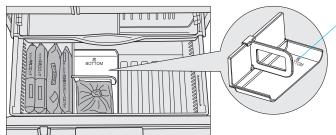

公门トリ

お願い

任切り板は、必ず刻印の(BOTTOM)が下になるように置いてください。

お知らせ

冷凍室上容器は、冷凍室ドアを開けると、引き出しやすいように、前に出るようにしています。

霜取りについて(自動霜取りで操作は不要です)

冷却器の霜は自動的に溶かし、蒸発皿にためて蒸発させます。

JIS(日本工業規格)では霜取中および霜取り終了後の冷凍負荷温度(食品温度)の上昇が5以下と規定されています。

奥のものも取り出しやすい引き出し式です

東京


急凍の使いかた

ホームフリージングなどに使います。

●アルミトレイの上に食品を置く

入っている他の食品を取り出す必要はありません。 アルミトレイの熱伝導効果で食品を素早く凍らせ、 おいしさを逃さず保存します。

(2)「急凍」ボタンを押す

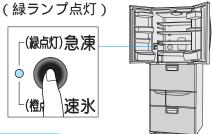

「緑」ランプが自動的に消灯すると終了。

(急凍時間は最長150分で150分を過ぎると自動的に解除) 途中で「急凍」を中止したいときは、「急凍」ボタンをもう一度 押してください。

ランプが消灯し急凍を解除します。

お知らせ

「急凍」ボタンを押して「緑」ランプが点滅表示した状態は霜取りなどをしています。

霜取り終了後、自動的に「急凍」を開始します。

急凍またはパーシャル&切換室(冷凍)にダイヤル設定すると圧縮機が連続運転のため、冷凍室温度表示が約3時間、約 - 26 に下がることがあります。(停電後の復帰時にも下がる場合があります) 製氷時間は約1時間。(周囲温度30 、ドア開閉なしのとき)

冷凍室の温度調節について

工場出荷時は、冷凍室「中」に設定しています。 特に冷え具合を変えたいときのみ、 温度調節ダイヤルを切り換えてください。

表の温度は、周囲温度30 、食品を入れずに ドアを閉め、安定したときの目安です。



	\ <u>\</u>	弱	約2~3 高め
4	凍室	中	約 - 18 ~ - 20
虫	至	強	約2~3 低め

節電運転の使いかた

食品の収納量が少ないとき、夜間やお出かけの(ドア開閉が少ない)とき、「節電」にすると通常運転より、圧縮機を低速回転させ、節電運転となります。

温度調節ダイヤルを「節電」の位置に回してください。



(お知らせ)

「節電」は脱臭能力が低下します。

ニオイが気になるときは、急速脱臭ボタンを押すか、「節電」を解除してください。

「弱」、「中」、「強」の温度帯より「節電」に切換えますと庫内温度は「弱」より少し高めになります。

「節電」運転中にドア開閉をひんぱんにされると庫内温度が上がります。

庫内温度が上昇した時は、一時的に通常運転に切り換わります。

「急凍」速氷」のいずれかを設定中に「節電」を設定した場合は、「急凍」速氷」終了後に<mark>節電</mark>を始めます。 電源プラグを抜き差ししたり、停電復帰後は**節**電は解除されます。

パーシャル・チルドの食品保存のしかた

食品の保存目的や種類によって、温度を変えるときは、下記を参考にして温度調節してください。

凍らせてはいけない食品は...

チルド食品はもちろん、余った料理を翌日まで 保存するときなど、食品を凍らせないチルドに 切り換えます。

凍りやすい食品は...

刺身やスライス肉などは、「中」、強」では凍りす ぎることも。パーシャル「弱」ならかたくなり すぎないので、取り出してすぐ使えます。

ふだんは「中」で

食品のおいしさ、鮮度を長持ちさせて、凍らせ すぎないのがパーシャル「中」。幅広い食品に 使えるので、ふだんは「中」がおすすめです。

日持ちさせたいとき

まとめ買いした肉や魚をすぐ食べきれない ときは、強めのパーシャルで日もちを優先し て保存。

約0~1

こんな食品を...

ヨーグルト・ゆでうどん・ゆでそば チーズ・生クリーム・かまぼこ

・ちくわなど

パーシャル 弱

こんな食品を...

スライス肉・刺身・生めん類

・ 清け物(浅清) など

約 - 1

こんな食品を...

パーシャル 約 - 2

牛肉・豚肉・魚の切り身・とり肉 ・シュウマイ・ギョウザ・ハンバーグ

- ・コロッケ・肉まん・きんぴらごぼう
- ・シチュー・油あげなど

パーシャル

強

こんな食品を...

一尾魚・ハム・ベーコン・バター ・たらこ・ポテトサラダなど

約 - 3

パーシャルとチルドの違い

パーシャルとは

約-1~-3 の温度で食品を少し凍ら せて保存する貯蔵方法です。冷蔵やチ ルドに比べ、おいしさが長持ちします。 また、冷凍と違い解凍が不要です。

,正しくはパーシャルフリージング といいますが、本文中では省略し てパーシャルと呼んでいます

チルドとは

野菜・果物

約0 近辺の温度帯(食品が凍る寸前) のことです。加工食品や凍らせたくな い食品の保存に適しています。

パーシャルの良さ

他の温度帯に比べて、こんなに長持ち

いわし(当社実験より)



左表は、周囲温度30 、ドア 開閉なし。温度調節は冷蔵 室「中」パーシャル&切換室 をパーシャル「強」に設定し た場合の目安です。


包丁がサクッと入る微凍結

切りにくいものでも、パーシャル(微凍結)状態ならサクッ と簡単。刺身を切るときや、ブロック状のお肉をスライス するときなどは、パーシャルで少し凍らせると便利です。

パーシャル・チルドに向かない食品

氷・アイスクリーム・冷凍食品など

冷蔵室へ 生卵・牛乳・飲料水・ジュース・豆腐など

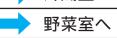



お知らせ

パーシャルは、温度設定や食品の種類により、微凍結の程度が変わります。 温度が低いほど、食品は長持ちしますが、刺身は凍りすぎる場合がありますので、 食べる約30分前に出してください。

食品保存期間の目安

↑冷蔵室「中」(約2~4)で保存した場合

野菜室(約2~5)で保存した場合

パーシャル「強」(約-3)で保存した場合


|熟成冷凍(約-10)で保存した場合

| 冷凍室「中」(約-18~-20)で保存した場合

保存期間は保存する前の鮮度や冷蔵 庫の使用状態、フリージング方法に よって異なります。野菜室は収納量 によっても異なります。

/ 収納量が少ない場合、保存期間が √ 短くなることがあります

下表は、周囲温度30、ドア開閉なし。

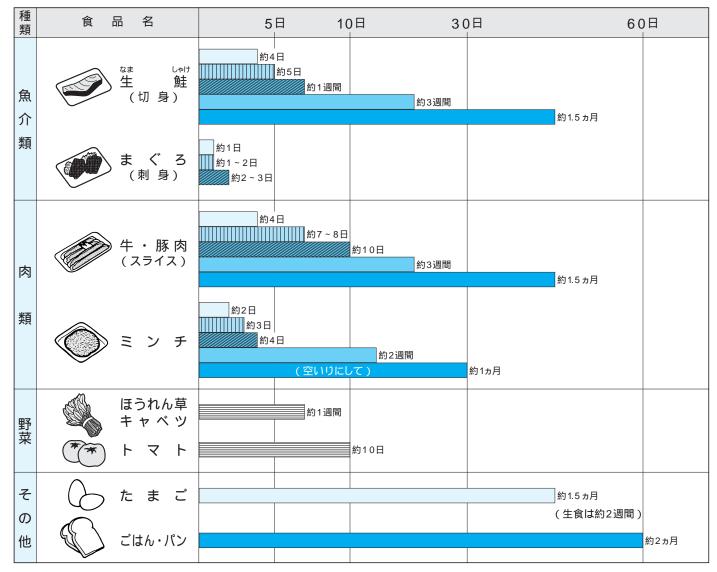

ラップ無し加丁食品保存の日安

食 材 名	時 間
サンドイッチ (卵・ツナ・きゅうり)	約3時間
刺身 (まぐろ・鮭)	約6時間
シーフードサラダ (たこ・ゆでたブロッコリー・サーモン・まぐろ・) 生のきゅうり・イタリアンドレッシング	約6時間
だしまき卵	約9時間

冷蔵庫の保存量・ドア開閉により変化 しますが、一応の目安としてください。 周囲温度30 、冷蔵室・パーシャル&切換 室・冷凍室とも「中」設定。

当社官能評価による、おいしく食べられる 限界期間です。

自動製氷機と製氷室の使いかた



給水タンクに水を入れ、セットするだけで、水ができます。

す。 ・

ご使用の前に...


製氷室容器には、冷凍食品などを入れないでください。

(製氷室ドアが開かないなどの故障の原因になります)

使用する水は、塩素消毒された水道水をご使用ください。


<u>井戸水や浄水器の水など塩素分を取り除いた水を使うと、雑菌やカビが繁殖しやすくなるため、こま</u>めなお手入れが必要です。

ジュース・お茶・お湯・ミネラルウォーター・スポーツドリンク(炭酸を含むもの)などは故障や変形氷・氷がつながるなどの原因になります。

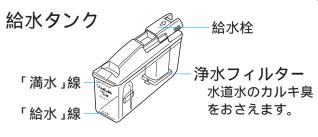



製氷室

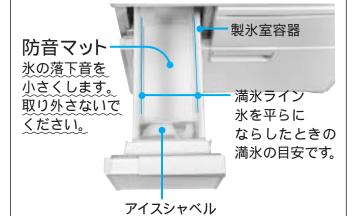

お願い


製氷室容器に水を入れて氷を作らないでください。製氷室容器が割れます。

氷の作りかた



2給水栓を 矢印方向に開け 「満水」線まで水を 入れる。(水を入れすぎるとふたの)

(周りから水漏れします

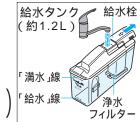

3 給水タンクを 「タンクセット位置」 の矢印の奥まで 確実に押し込む。



を給水タンクの押し込みが不十分ですと、給水 を されず製氷できません 自動製氷を開始します。

4 給水タンク内の水が「給水」線までなくなったら水を補給します。

お願い


給水タンクは、本体を持ってください。 持ち運ぶとき、ふただけ持つと本体が外れます。 製氷室容器の満氷ラインに達すると自動製氷 を停止します。

(氷が少なくなると自動製氷を始めます)

速氷の使いかた

氷がたくさん必要なとき、約6時間の 速氷運転に入り速く氷を作ります。

(「橙」ランプ点灯)

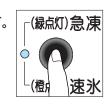

, 給水タンクに水が入っていないとき や製氷室容器に氷が満杯のときは 、氷はできません

途中で「速氷」を解除したいときは、「速氷」ボタンをもう一度押してください。ランプが消灯し、速氷を解除します。

お知らせ

「速氷」ボタンを押して、「橙」ランプが点滅表示した状態は霜取りなどをしています。霜取り終了後、自動的に「速氷」を開始します。

速氷・パーシャル&切換室(冷凍)に ダイヤル設定すると圧縮機が連続運 転のため、冷凍室温度表示が約3時間、 約-26 に下がることがあります。 (停電後の復帰時にも下がる場合が あります

製氷時間と製氷能力について

製氷時間は1回約2時間、1日最高96個、貯氷量は最高128個。

(氷を平らにならした場合)

/ 温度調節は、冷凍室「中」で周囲 、温度30 、ドア開閉なしのとき 製氷能力は冷蔵庫の使用状態や周囲温 度で変わります。

次のようなとき、製氷時間が長くなります。

冷蔵庫の使いはじめは、庫内が十分冷 えてから給水・製氷の動作に入ります ので、約4~5時間かかります。

/ 夏場は、24時間以上かかることが あります


ドア開閉が多いときや、多量の食品を 一度に入れたとき。

冬場など周囲温度が低いときや、製氷 の途中で停電などがあったとき。

自動製氷機の止めかた

一時的に製氷を止めるとき

- 1 給水タンクの水を捨てる 必要はありません。
- 2「製氷停止」ボタンを0.5秒間押す。

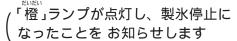



0.5秒間押す

製氷皿の水はそのまま製氷し、約2時間後に離氷し、 氷の落ちる音がします。

製氷室容器に氷が満杯のときは、製氷室容器の氷が減るまで離氷しません。

再び使うとき

- 2 製氷停止」ボタンを押す。

(「橙」ランプが消えるまで押す)製氷を開始します。

長期間製氷したくないとき

(冬など氷がいらないときなど)

- 1 給水タンクの水を捨てる。
- ②製氷皿の水はそのまま製氷し、約2時間後に離氷し、 氷の落ちる音がします。 製氷室容器に氷が満杯のときは、製氷室容器の氷が減

製氷室容器に氷が満杯のときは、製氷室容器の氷が洞るまで離氷しません。

3 給水タンク・浄水フィルター・防音マット・アイスシャベルは、清掃し乾燥後、元の位置に戻す。

再び使うとき

給水タンクに水を入れセットする。製氷を開始します。

冷蔵庫の移動・運搬のとき

1 給水タンクの水を捨てる。

②「製氷停止」ボタンを3秒間押し、「製氷おそうじ」にする。(© 25ページ) 「緑」ランプが点滅し、断続的に電子、音が鳴り、「製氷おそうじ」になったしことをお知らせします。



すぐ離氷に入り、製氷途中の氷・水が製氷室容器に落ちます。

- 3約2分後、製氷室ドアを引き出し、製氷室容器にたまった氷・水を捨てる。
- 4 給水タンク・浄水フィルター・防音マット・アイスシャベルは、清掃し乾燥後、元の位置に戻す。

再び使うとき

給水タンクに水を入れセットする。製氷を開始します。

自動製氷機のお手入れ

給水タンク 製氷室(自動製氷機)


水アカ・かびなどの発生を抑えるため、週一回必ず水洗いしてください。

ふたとパッキング・給水タンク



①ふたの凸部に指を引っ掛け ふたを外す。

- パッキングは、ふたの裏の 切り欠き部より外し、柔らか いスポンジで水洗いする。
- パッキングを取り付ける。
- 4 給水タンクを柔らかいスポ ンジで水洗いする。

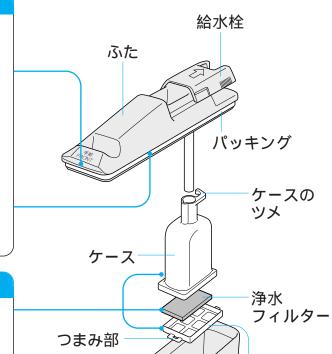

浄水フィルターとケース




切り欠き部

1) 矢印の方向に回し、 ケースのツメを外す。



- 2ケース下部を指で押さえ込 み、ケースカバーのつまみ 部を指で引っ張って外す。
- ③ 浄水フィルターを取り出す。

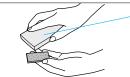

- 4 柔らかいスポンジで水洗い する。
- ⑤浄水フィルターをケース下 部に入れ組み立てる。

ケースカバー 給水タンク

浄水フィルターの交換

古くなったら交換してください。(約3年が目安です)

交換用浄水フィルターのご注文

お買い上げの販売店でお買い求めください。(🖙 33ページ)

(浄水フィルターを外しても、製氷能力は変わりません)

お願い

浄水フィルターは、破れやすいため棒などでつついたりしないでください。

浄水フィルターのお手入れは、台所用中性洗剤やベンジン、漂白剤などを使用しないでください。 (氷にニオイがつく原因となります)

つめでふたを開けないでください。(つめがかけたりする恐れがあります)

給水タンクの取り付けは、ふたの「手前(FRONT)」と給水タンクの「満水」・「給水」表示側を手前にして 取り付けてください。

給水タンクのお手入れは、熱湯を使用しないでください。(変形します)

週一回の水洗いがおいしい氷のポイントです。


製氷おそうじ機能の使いかた


使いはじめや、1週間以上使わなかった場合、ニオイや ホコリが給水経路についていることがありますので、自 動製氷を「製氷おそうじ」に設定してください。

自動的に製氷皿や給水経路に水を流しておそうじします。 「おそうじ」をする場合、必ず給水タンクに水があるこ とを確認ください。

- 🚺 製氷室の氷(入っている場合)は取り除き、空にする。
- 🔁 給水タンクに新しい水を入れる。 (氷の作りかた22ページ)
- 🚼 製氷室ドアが確実に閉まっていることを確認する。
- 4 「製氷停止」ボタンを3秒間押す。

「緑」ランプが点滅し、 製氷おそうじに入ります。

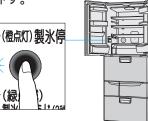

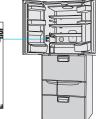

電子音が断続的に鳴り、給水経路や製氷皿を水洗いしま す。この動作を3回(約2分間)くり返します。

電子音が終りますと、「緑」ランプが消え、製氷を開始し

製氷室ドアを引き出し、製氷室容器にたまった氷・水 を捨てて、防音マット・アイスシャベルの水をふき取 る。そのままにしておきますと製氷室の底に氷がくっ ついてつながったり1枚氷になったりします。


お願い

「製氷おそうじ」の点滅中は、製氷室のドアは開けない でください。

開けますと、清掃水が庫内にもれます。


氷の保存について

貯氷量の確認は検氷レバーが自動的に 行い、満氷を検知すると製氷を停止しま す。(構造上、氷は一杯にはなりません) 貯氷量を正しく確認するため、氷は平 らにならし、アイスシャベルは所定位 置に横向きに置いてください。

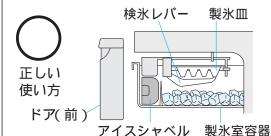

検氷レバー 製氷皿

FERM ドア(前) アイスシャベル 製氷室容器

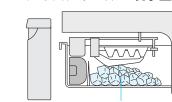

アイスシャベルを製氷室容器の中央部 に置いたり、氷が山積の状態になって いると、検氷レバーが当り、製氷を停 止します。

氷の山積

アイスシャベルを立てて入れますと、 ドアが閉まりません。必ず横にして入 れてください。

お知らせ)以下のようなことは異常ではありません。

氷の落下音・給水ポンプの運転音がします。

氷が製氷皿から外れるとき、少し割れることがあります。

(氷のかけらは、底にたまりくっつくことがあります。製氷室容器の氷が少なくなったら取り除いてください) 井戸水などミネラル分の多い水で製氷すると、コップの水に入れた氷から白色の浮遊物(ミネラル成分)が できることがありますが、害はありません。

給水タンク内には水滴が付着します。

給水タンクが空(使用していない)のときにも、給水ポンプの運転音(ブーン)がすることがありますが 異常ではありません。製氷を停止すると給水ポンプを停止できます。(🖾 23ページ)

周囲温度が0 近くまで下がると、給水タンクの水が凍ることがあります。その場合は、氷を取り除いて水 を入れなおし、冷蔵室・冷凍室の温度調節を「弱」にしてください。(🖙 11、19ページ)

部品の取り外し、取り付けかた

棚、トレイが取り外しできます。取り付けは、外した逆の順序で。

ボトル棚

冷蔵室

クリスタルトレイ(上)

クリスタルトレイ(下)

= フリーセット棚

仕切棚

野菜室

冷凍室

冷凍室

製氷室

小物棚



冷蔵室

フリーセット棚



- 前棚を押し込み、
- 22枚重ねたまま手前を少し 持ち上げ斜めにして取り出す。

取り付けかた 後棚

🕕 「前棚」と「後棚」を並べ、 「前棚」を「後棚」の下に入れる。

突起部

22枚重ねたフリーセット棚の 左・右の突起部を奥のみぞに入 れ下に置き、「前棚」を引っ張る。

ファインフレッシュケース

クリスタルトレイ(ガラス棚)



- トレイの奥を下から突き上げ、
- 2 突起(2ヵ所)を外し手前に 引き出す。

トレイを奥の、2ヵ所突起に 引っかける。

仕切棚



- 1 先にトリプルハーブ抗菌カセッ トを外す。
- 2仕切棚の奥を下から突き上げ て突起(2ヵ所)を外し、手前 に引き出す。



- ⋂ストッパーが効くまで引く。
- 2手前を少し持ち上げ、取り

取り付けは、カバーを少し上 に持ち上げケースを押し込む。

フリー棚(大・中・小)・卵棚・小物棚・ボトル棚



ボトル棚を外すときは先に 小物棚を外してください。 左・右交互に下から突き上 げ外す。

(取り付けは固くしてあります)

汁受けカバー



お知らせ

冷蔵室のドアが十分に開かないとき

壁際に設置しているときなど、冷蔵室のドアが十分に開かない場合は下記部品を回転させて取り出してください。 フリーセット棚 ➡ クリスタルトレイ(下)➡ クリスタルトレイ(上)➡ 仕切棚 ➡ ファイン フレッシュケースの順に取り出してください。

フリーセット棚

クリスタルトレイも要領は同じです。



- 部品を外す前に食品を取り出 してください。
- 2手前に少し引き出し、手前が 下になるように回転させる。



3片側を奥に入れるように回し、 全体を手前にして引き出す。

仕切棚



- ①奥側を上になるように回転さ せる。
- 2カバーをささえながら片側を 奥に回し、手前に引き出す。


野菜室

天面カバー

奥の突起

- ●先に野菜室を 取り外す。
- 2カバー奥の突起(左右 2ヵ所)を奥に押し、 下に下げて外す。

パンチングメタル

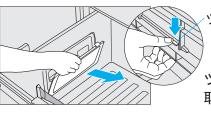

/ツメ(2ヵ所)

ツメを指で押し 取り外す。


ベルトサポーター・トレイ



€ 1 全のベルトピンを 抜き、サポーターを 外す。



2サポーターの指 掛部をこじて、野 菜容器から外す。 このときトレイ、 を取り出せます

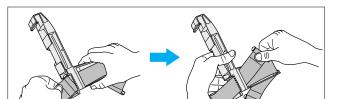

3サポーターの中にベルトを通して外す。

野菜室・製氷室・パーシャル&切換室

果物容器・野菜室容器・製氷室容器・ 切換室容器



野菜室容器は果物容器を先に取り外してから外す。 ドアをいっぱいに引き出し、 容器の手前を上げ、斜め上に引き出す。

冷凍室上容器

アルミトレイ




ドアをいっぱいに 引き出し、上容器の 手前を上げ、斜め上 に引き出す。

上に持ち上げる。

アルミトレイ

冷凍室下容器

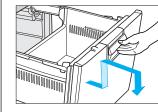

- だアを持ち上げ、 さらに引き出し 床に置く。
- ③下容器を持ち上げ、 取り出す。

お手入れのしかた

⚠警告

ぬれた手で、電源プラグの抜き差し はしない

感電の原因になります。

お手入れの際は、必ず電源プラグを 抜く

感電やけがをすることがあります。

電源プラグのほこりは定期的に取る 電源プラグにほこりなどがたまると、湿気など で絶縁不良となり、火災の原因となります。 電源プラグを抜き、乾いた布でふいてください。

本体や庫内に水をかけない

電気絶縁が低下し、感電・火災の恐れがあります。

注意

冷蔵庫底面に手を入れない

清掃するとき、底面に手を入れると鉄板により 手を切る恐れがあります。

お手入れのしかた

布にぬるま湯を含ませてふく。汚れが落ちにくい 場合は、台所用洗剤(中性)を薄めて使い、その 後ぬるま湯を含ませよく絞ってふいてください。

お手入れ後の点検

電源コードに傷がありませんか?

電源プラグが熱くなっていませんか?

電源プラグがコンセントに、しっかり差し込 んでありますか?

不審な点がありましたら、すぐにお買い上げ の販売店にご連絡ください。

水洗いできる部品

冷蔵室

クリスタルトレイ(ガラス棚) 什切棚 フリーセット棚

汁受けカバー

給水タンク

フリー棚(大・中・小) 小物棚 卵ケース ボトル棚

お願い

仕切棚を水洗いする場合、必ずトリプルハーブ抗 菌力セットを取り外してください。(© 13ページ)

ファインフレッシュルーム

ファインフレッシュケース

野菜室 トレイ

果物容器

野菜室容器

パンチングメタル


天面カバー ベルトサポーター

お願い

ベルトサポーターを水洗いする場合、必ず保鮮・抗 菌力セットを取り外してください。(© 15ページ)


製 氷 室

製氷室容器 防音マット

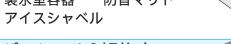

パーシャル&切換室

切換室容器

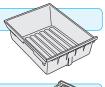

冷凍室

アルミトレイ

仕切り板(ストッパー付き)

冷凍室上容器 冷凍室下容器

お願い

次のものは使わないでください。

台所用洗剤の「家庭用品品質表示法に基づく表示」の「液性」欄にアルカリ性または弱アルカリ性と記載され ている洗剤。(プラスチック部品が割れます)

みがき粉、粉せっけん、石油、熱湯、たわし、酸、ベンジン、シンナー、アルコールなど。 (塗装面やプラスチックを傷めます)

食用油が付いたときは、必ずふき取ってください。(プラスチック部品が割れる恐れがあります) 化学ぞうきんをご使用の際は、その注意書に従ってください。

「冷蔵室・野菜室・冷凍室」の各容器などには容器の滑りを良くするために、接触面に食品衛生法に合致した 潤滑剤を塗布しています。お手入れを行なうときは、潤滑剤塗布部はふきとらないでください。

年一回は電源プラグを抜き、棚、トレイを外してお手入れを



液晶パネルは、柔らかい布でからぶきしてください。 ドア表面は、必ず湿らせた柔らかい布でふいてください。 自動製氷機のお手入れは24~25ページをご覧ください。



野菜室

冷凍室

製氷室

冷蔵庫クリーナーのご紹介

冷蔵庫の清掃に最適なクリーナー (きれいの近道)を発売しています。 お買い上げの販売店にご注文ください。 (© 33ページ)



汚れやすいところ

ドアパッキング



汚れると傷みやすく、冷気 漏れの原因になります。



汚れや汁がたまったらふき 取る。外しかたは、汁受け カバーの(『26ページ)


冷蔵庫の吸い込み口部分(前面グリル)

前面グリルにラベルをはっています。「この部品を外し、定期に清掃してください」 お知らせ部に「ユロザ」が表示しましたら、吸い込み口部分の清掃時期です。(©3 32ページ) この表示は、吸い込み口部分の汚れ度合いに関係なく、約1年経過ごとに表示します。 「上に」」が表示しても、ご使用状況によりほこりの量は異なります。

省エネのためにも定期的なお掃除をおすすめします。 「北日」の表示が出ましたら

1 ↓ 」印の裏に指を入れ、

手前上に引っ張って 外す。

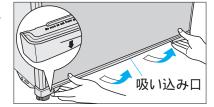

②前面グリルの穴部や吸い込み口部分に、付着しているほ こりを掃除機などで取り除いてください。


前面グリルの底面にはっている「自己診断表示と要因」 ラベルは、はがさないでください。





バチッと音がするまで強くはめ込む。(© 8ページ)

3清掃が終わりましたら、「⊥□♀」の 表示が消えるまで 「急凍」ボタンを押す。

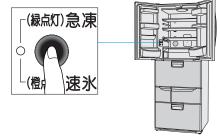

表示が消えたあとは、通常どおりご使用 ください。

技障かな?! 以下のことをお調べになり、なお異常のあるときは、すぐにお買い上げの販売店に品番(NR-F462U)と、詳細をお知らせください。

このようなとき	ご確認ください
全く冷えない	電源プラグが抜けていませんか? 停電ではありませんか? ブレーカーなどが切れていませんか?
よく冷えない	前面グリルがほこりなどでめづまりになっていませんか?(© 29ページ) 温度調節が、「弱」になっていませんか?(© 11、19ページ) 食品などで吹き出し口をふさいでいませんか? 冷蔵庫に、直射日光が当っていませんか? 近くに発熱器具がありませんか? 熱いものを入れたり、ドアをひんぱんに開けたり、食品をつめすぎていませんか? 周囲のすき間は、十分にあけてありますか?
冷蔵室・野菜室・ パーシャル&切換室 の食品が凍結する	温度調節が、「強」になっていませんか?(©〒11、19ページ) 周囲温度が、5 以下になっていませんか?(©〒11ページ) 水分の多い食品を冷気吹き出し口付近に置いていませんか? パーシャル&切換室がパーシャルや冷凍など温度の低い位置にセットされていませんか?(パーシャル&切換室の食品が凍結するとき)
氷にニオイが あるとき	給水タンク、浄水フィルターが汚れていませんか? 給水タンクの水は早めに入れ換えていますか? 浄水フィルターを外していませんか? 浄水フィルターが古くなっていませんか? 製氷皿のおそうじはされていますか? 食品からの二オイが氷に移っていませんか? お手入れに洗剤やベンジン、漂白剤などを使用していませんか?
製氷しない 製氷量が少ないとき	給水タンクに水が入っていますか? 給水タンクが奥まで正しく入っていますか? ドアをひんぱんに開けたり、多量の食品を一度に入れませんでしたか? アイスシャベルを製氷室容器の中央部に置いていませんか? また、冷凍食品などが入っていませんか?(©〒25ページ) 浄水フィルターが古くなっていませんか? 周囲温度が低く給水タンクの水が凍っていませんか? 停電がありませんでしたか? 氷が満氷ラインまで一杯になっていませんか?
氷が丸くなる 小さくなる つながったりする 突起ができるとき	長期間、貯氷したままになっていませんか? (昇華現象で丸くなったり、つながったりします) 給水タンクの水がなくなったり、水を補給したときの最初 の氷はつながったり、小さくできることがあります。 製氷皿には、均一な氷を作るため水路を 設けています。この水路が 氷の端に突起として できます。
音がうるさい	床がしっかりしていますか? 据え付けにがたつきがありませんか?(<i>©</i> 8ページ) 冷蔵庫の周囲におぼんなどが落ち、ビビリ音を出していませんか?
庫内のニオイが 気になる	においの強い食品を、ラップしないで入れていませんか?(©〒 12ページ) 庫内(プラスチック)面に、ニオイが付着している場合、布などにぬるま湯を含ませてふいてください。(ニオイを完全に取ることはできません)

これは故障ではありません	原因
時々運転音が高くなったり 低くなったりする 運転時間が長くなる	この冷蔵庫はインバーターコンプレッサーを採用しています。 据え付け時、ドア開閉が多いときや、周囲温度の変化、また霜取 り後、低速運転から高速運転に切り換わりますので少し音が高く なったり、節電のため音が低くなって運転時間が長くなることが あります。
静かなときに運転音(ブーンや コトコト・カチッ)がする	ファンの運転音や電気部品の動作するときの音です。 または、冷媒(ガス)の調節バルブが動作するときの音です。
水の流れるような音や、沸騰 するような音(ボコボコ)、肉を 焼くような音(ジュッ)がする	冷却装置内を流れる冷媒(ガス)の音や霜取りヒーターから 発生する音で、停止中もすることがあります。
庫内から音(ピシッ)がする	温度変化により、部品がきしむ音です。
前面グリルより温かい風が 出てくる	前面グリルは機械室の通風口になっています。 この機械室を強制的に放熱するため、温かい風が出てきますが、異 常ではありません。
冷凍室容器に霜や氷が 付いたり、冷蔵室に露が付く	湿度が高いときや、ドアを長く開けたり、開閉回数が多いと付く 場合があります。
野菜室容器に露が付く	野菜の乾燥を防ぎ長持ちさせるため、室内を高湿度に保っている ためです。
ドアを閉めたとき、ほかの ドアが一瞬開く	ドアを閉める風圧で、一瞬開くことがあります。
ドアを閉めた直後、 シュッという音がする 開けようとすると重く感じる	庫内に入った空気が急に冷やされて、圧力が一時的に庫外より低 くなるためです。
冷蔵庫本体の表面が熱くなる	放熱パイプを内蔵し、露付き防止をしています。 使いはじめや夏場は、特に熱くなりますが、異常ではありません。
冷蔵庫の外側に露が付く	湿度が高くなると露が付く場合があります。 乾いた布でふいてください。

冷凍室の性能について

この冷蔵庫の冷凍室の性能は ****(フォースター)です。

冷凍室の性能は、日本工業規格(JIS C 9607)に定められた方法で試験したときの、冷凍室内の冷凍負荷温 度(食品温度)によって表示しております。JISの試験方法は、次の通りです。

- 冷蔵室内温度が0 以下とならない範囲で最も低い温度になるよう調節して試験します。
- 冷蔵庫の据え付け場所の温度は、15~30 の範囲を基準としています。
- 冷凍室定格内容積100L当たり4.5kg以上の食品を、24時間以内に 18 以下に凍結できる冷凍室をフォー スター室としています。

記 号	★ ★★★ フォースター
冷凍負荷温度(食品温度)	- 18 以下
冷凍食品の保存期間の目安	約3ヵ月

冷凍食品の保存期間


冷凍食品の保存期間は、食品の種類、店頭での保存状態、 冷蔵庫の使用条件などによって異なり、左の表の期間は 一応の目安です。

こんなときは

必要なとき

お知らせが表示されたとき

冷蔵庫に異常が生じた場合、冷蔵室左面下の 「お知らせ」に記号が表示されます。

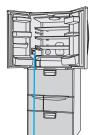

表示されている記号を 確認してください。

-	
表示記号	表示したとき
	吸い込み口部分の清掃時期です。 (詳しくは29ページ、 お手入れのしかたを参照)
	冷蔵室・製氷室・冷凍室のドアが開いています。 同時にドア開放ブザーが 鳴り始めます 確認して閉めてください。
HEI	
HET	
HEB	
HES	「急凍/速氷」と「製氷停止/製氷
H3 1	おそうじ」ボタンを同時に5秒間 押してください。
HBB	表示記号は一旦解除されますが、再び表示するときは、お買い上げ
HEH	の販売店にご連絡ください。
H35	
HBE	
HHE	
441	

他の「***」表示記号が出た場合、 すぐにお買い上げの販売店にご連絡 ください。もしくは修理ご相談窓口 へ連絡ください。(© 35ページ)

停電したときは

ドアの開閉を減らし、 新たな食品の保存は さけてください。




停電後、製氷停止、節電、急速脱臭、 急凍/速氷は解除になります。 設定し直してください

長期間使わないときは

電源プラグを抜き、庫内や 自動製氷機(『全25ページ) を掃除します。

2~3日間ドアを開けて 乾燥させてください。 (カビ、ニオイの防止)

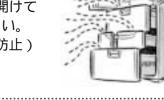

電源プラグを抜いたときは

一度抜いた電源プラグは、7分以上待ってから 差し込んでください。

すぐに差し込むと圧縮機にむりがかかり、 ゴトゴト音がしたり故障の 原因になります。

ドア開放ブザーについて


冷蔵室・冷凍室のドアが開いていると、 下表のようにブザーが鳴ります。 (同時にお知らせ表示部に!!!!! を表示します) ドアを閉めるとブザーは止まります。

ドア開放時間	ブザー音
1分	ピッピー
3分	ピッピー・ピッピー
5分以上	ピッピーの連続音

(ドアの開き方が小さいときは鳴りません)

庫内灯の交換

庫内灯カバーは、天面と背面にあります。 (カバーの取り付けは固くしてあります)

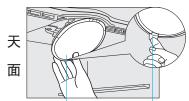

庫内灯カバー

面

- ■電源プラグを抜く。
- 2クリスタルトレイ・フリー セット棚を取り出し、
- (3) 天面」後部の指かけ部に 指を入れ、手前に引く。



指かけ部

4 背面」下部左右の指かけ部 に指を入れ、手前に引く。

5庫内灯を左にねじり

取り出す。



庫内灯

庫内灯を交換するときは、 必ず電源プラグを抜く

抜かずに作業すると感電やけがを する恐れがあります。

取り付けは、取り外した逆の順序で確 実に取り付けてください。庫内灯を庫 内灯カバーに接触させたままにします と熱によりカバーが変形します。

庫内灯のご注文

部品品番 CNR 39-520240をご指定のうえ、お買い上げの販売店でお買い求めください。

消耗品

(希望小売価格は2003年9月現在・税別)

/日本七山山		(布里小児間間は2003	午9月况任"忧冽)
部 品 名	交換時期の目安	部品品番	希望小売価格
(自動製氷機用) 浄水フィルター	約3年	CNR AJ-102980	500円
(ファインフレッシュルーム用) トリプルハーブ抗菌カセット (カセットハーブ PCAS)	約3年	CNR BH-109400	1,500円
(野菜室用)保鮮・抗菌カセット(カセットハーブ VCAS)	約3年	CNR BH-109410	1,500円

別売部品

部品品名	部品品番	希望小売価格
(冷蔵庫クリーナ) きれいの近道	CNR 77-348670	950円
(調整板) プレートセット	CNR 79-338120	1,000円
冷蔵庫転倒防止ベルト 〔松下設備システム株式会社扱い〕	AD-NRQBL09	1,900円

保証とアフターサービス

修理・お取り扱い・お手入れ などのご相談は...

まず、お買い上げの販売店へ お申し付けください

転居や贈答品などでお困りの場合は...

修理は、サービス会社・販売会社の「修理ご相談窓口」へ! その他のお問い合わせは、「お客様ご相談センター」へ!

保証書(別添付)

お買い上げ日・販売店名などの記入を必ず確か め、お買い上げの販売店からお受け取りください。 よくお読みのあと、保存してください。

保証期間:お買い上げ日から本体1年間 但し冷媒循環回路、(圧縮機・凝縮器・冷却器・ 毛細管・配管)・冷却器用ファン・冷却器用ファ ンモーターは、5年間です。

補修用性能部品の保有期間

当社は、この冷蔵庫の補修用性能部品を、製造打 ち切り後9年保有しています。

注)補修用性能部品とは、その製品の機能を維持 するために必要な部品です。

修理を依頼されるとき

30~31ページの表に従ってご確認のあと、直らないときはまず電源プラグを抜いて、お買い上げの販売 店へご連絡ください。なお、食品の補償など、製品修理以外の責はご容赦ください。

保証期間中は

保証書の規定に従って、出張修理をさせていただ きます。

保証期間を過ぎているときは

修理すれば使用できる製品については、ご希望に より有料で修理させていただきます。

修理料金の仕組み

修理料金は、技術料・部品代・出張料などで構成 されています。

技術料は、診断・故障個所の修理および部品交 換・調整・修理完了時の点検などの 作業にかかる費用です。

部品代は、修理に使用した部品および補助材料 代です。

出張料しは、お客様のご依頼により製品のある場所 へ技術者を派遣する場合の費用です。

ご連絡いただきたい内容				
品 名 冷凍冷蔵庫				
品番	NR-F462U			
お買い上げ日	年 月 日			
故障の状況	できるだけ具体的に			

修理に関するご相談

ナショナル/パナソニック 修理ご相談窓口

ナビダイヤル (全国共通番号) **20570-087-087**

- お客様がおかけになった場所から最寄りの修理ご相談窓口に つながります。呼出音の前にNTTより通話料金の目安をお 知らせします。
- ●携帯電話・PHS等からは最寄りの修理ご相談窓口に直接お かけください。
- 最寄りの修理ご相談窓口は、次ページをご覧ください。

使いかた・お買い物などのご相談

ナショナル/パナソニック お客様ご相談センター

365日/受付9時~20時

電話 ダイヤル 00 0120-878-365 携帯電話・PHSでのご利用は... 06-6907-1187

FAX 31- 00 0120-878-236

Help desk for foreign residents in Japan 外国人/海外仕様商品(ツーリスト商品他)等ご相談窓口 Tokyo (03) 3256-5444 Osaka (06) 6645-8787

Open: 9:00 - 17:30 (closed on Saturdays/Sundays/national holidays)

修 理 ご 相 談 窓 口

ナショナル / パナソニック

ナビダイヤル **20570-087-087** (全国共通番号)

- お客様がおかけになった場所から最寄りの修理ご相談窓口につながります。 呼出音の前にNTTより通話料金の目安をお知らせします。
- 携帯電話・PHS等からは最寄りの修理ご相談窓口に直接おかけください。

	北 海 ü	道 地	<u> </u>		近 畿	地	X
	札幌市厚別区厚別南 2丁目17-7 ☎(011)894-1251 旭川市2条通21丁目 左1号 ☎(0166)31-6151		帯広市西19条南1丁目 7-11 雷 (0155)33-8477 函館市西桔梗589番地241 (函館流通卸センター内20129)49-6621		守山市勝部6丁目2-1 (077)582-5021 京都市伏見区竹田中川原町71-4 (075)672-9636	和歌山	大和郡山市筒井町 800番地 公 (0743)59-2770 和歌山市中島499-1 公 (073)475-2984
	Δ (0100/31-0131		1 (0138)48-6631	大阪	大阪市北区本庄西1丁目 1-7	兵庫	神戸市中央区琴/緒町 3丁目2-6
	東北	地	X		3 (06)6359-6225		T (078)272-6645
青森	青森市第二問屋町		仙台市宮城野区扇町		中国	地	X
秋田	3-7-10 か (017)739-9712 秋田市御所野湯本2丁目 1-2	山形	7-4-18 公 (022)387-1117 山形市流通センター 3丁目12-2	鳥取	鳥取市安長295-1 否 (0857)26-9695 米子市米原4丁目2-33	岡山	岡山県都窪郡早島町 矢尾807 雷 (086)292-1162
	1 (018)826-1600		2 (023)641-8100		2 (0859)34-2129	広島	広島市西区南観音8丁目 13-20
岩手	盛岡市羽場13地割30-3 公 (019)639-5120	福島	福島県安達郡本宮町字南/内65 (0243)34-1301		松江市平成町182番地14 17 (0852)23-1128 出雲市渡橋町416 17 (0853)21-3133	山口	☎(082)295-5011 山口市鋳銭司 字鋳銭司団地北447-23 ☎(083)986-4050
	首都图	多地	ł 🗵	浜田	浜田市下府町327-93		(000)300 4030
栃木	宇都宮市御幸町194-20 (028)689-2555	東京	2丁目26-17		1 (0855)22-6629		
群馬	高崎市大沢町229-1	.1.=1	2 (03)5477-9780		四 国	地	X
茨城	☎(027)352-1109 つくば市花畑2丁目8-1		甲府市宝1丁目4-13 ☎ (055)222-5171 横浜市港南区日野5丁目	香川	高松市勅使町152-2 ② (087)868-9477	高知	南国市岡豊町中島331-1 2 (088)866-3142
埼玉	☎(0298)64-8756 桶川市赤堀2丁目4-2 ☎(048)728-8960		3-16 ☎(045)847-9720	徳島	徳島県板野郡北島町 鯛浜字かや108 公 (088)698-1125	愛媛	松山市土居田町750-2 公 (089)971-2144
千葉	千葉市中央区星久喜町172	新潟	新潟市東明1丁目8-14 ☎ (025)286-0171		九州	地	X
	25 (043)208-6034		_ (320,200 017 1		7 L 911	76	<u> </u>
				福岡	春日市春日公園3丁目48	熊本	熊本市健軍本町12-3
	中部	地			2 (092)593-9036		2 (096)367-6067
石川	中 部 石川県石川郡野々市町 稲荷3丁目80	地名古屋	名古屋市瑞穂区塩入町 8-10 (7)(052)810,0225	佐賀	(092)593-9036 佐賀市鍋島町大字 八戸字上深町3044 (0952)26-9151	天草	
	石川県石川郡野々市町 稲荷3丁目80 (1076)294-2683 富山市寺島1298	名古屋	名古屋市瑞穂区塩入町 8-10 公 (052)819-0225 岡崎市岡町南久保28	佐賀長崎	(092)593-9036 佐賀市鍋島町大字 八戸字上深町3044 (0952)26-9151 長崎市東町1949-1 (095)830-1658	天草鹿児島	雷(096)367-6067 本渡市港町18-11 雷(0969)22-3125 鹿児島市与次郎1丁目 5-33 雷(099)250-5657
富山	石川県石川郡野々市町 稲荷3丁目80 公 (076)294-2683	名古屋岡崎	名古屋市瑞穂区塩入町 8-10 (052)819-0225 岡崎市岡町南久保28 (0564)55-5719 岐阜県本巣郡北方町 高屋太子2丁目30	佐賀長崎大分	(092)593-9036 佐賀市鍋島町大字 八戸字上深町3044 (0952)26-9151 長崎市東町1949-1	天草鹿児島	雷 (096)367-6067 本渡市港町18-11 雷 (0969)22-3125 鹿児島市与次郎1丁目 5-33
富山 福井 長野	石川県石川郡野々市町稲荷3丁目80 (076)294-2683 富山市寺島1298 (076)432-8705 福井市開発4丁目112	名古屋 岡崎 岐阜	名古屋市瑞穂区塩入町 8-10 (052)819-0225 岡崎市岡町南久保28 (0564)55-5719 岐阜県本巣郡北方町	佐賀 長崎 大分	在 (092)593-9036 佐賀市鍋島町大字 八戸字上深町3044 (0952)26-9151 長崎市東町1949-1 (095)830-1658 大分市萩原4丁目8-35 (097)556-3815	天草鹿児島	☎(096)367-6067 本渡市港町18-11 ☎(0969)22-3125 鹿児島市与次郎1丁目 5-33 ☎(099)250-5657 名瀬市長浜町10-1

沖縄 浦添市城間4丁目23-11

所在地、電話番号が変更になることがありますので、あらかじめご了承ください。

25 (059)255-1380

0903

3 (098)877-1207